




# Klemmenplan

# LAD ... / Hydraulikmodul 1(R)E


Absicherung bitte den technischen Daten entnehmen

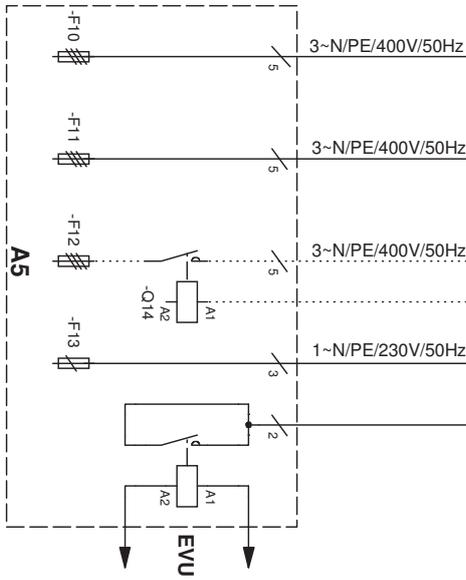

## Luft Wasser Dual

### Legende:

- |         |   |          |          |
|---------|---|----------|----------|
| A1      | Bezeichnung   | DE831174 | Funktion |
| A2      | Reglerplatine, Achtung: I <sub>max</sub> = 6A/230VAC                                |          |          |
| A3      | Bedienteil  |          |          |
| A4      | Ausseneinheit   |          |          |
| A5      | Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher  |          |          |
| F-0     | Innenverteilung, Hausinstallation   |          |          |
| F-1     | 3-Ph. Leitungsschutzschalter, Zusatzheizung 1                                       |          |          |
| F-11    | 3-Ph. Leitungsschutzschalter, Zusatzheizung 2                                       |          |          |
| F-12    | Leitungsschutzschalter, Zusatzheizung 2   |          |          |
| F-13    | Leitungsschutzschalter, Steuerung   |          |          |
| O14     | Schutz Elektro Heizstab Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher                        |          |          |
| ZW2     | Brauchwasser Umwälzpumpe, Umschaltventil  |          |          |
| Klemmen | Freigelegte Kontakte, bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit         |          |          |
| BUJP    | Purlo Mischkreis  |          |          |
| EVU     | Heizkreisumwälzpumpe  |          |          |
| FP1     | Verbindung Bedienteil --> zur Ausseneinheit   |          |          |
| HUP     | Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf  |          |          |
| LN      | Motor   |          |          |
| MA1/MIS | Motor   |          |          |
| MZ1/MIS | Keine Funktion  |          |          |
| MOT     | Zubehör: Raumtemperatur   |          |          |
| PEX     | Aussentfühler   |          |          |
| RFV     | Fühler Mischkreis 1   |          |          |
| TA      | Brauchwasserfühler/thermostat   |          |          |
| TB1     | Externer Rückfühler   |          |          |
| TBW     | Klemmleisten auf Reglerplatine (siehe Aufkleber)                                    |          |          |
| TRL     | Anschlussklemme in Hydraulikmodul für Leistung Verdichter                           |          |          |
| X0-X4   | Anschlussklemme in Hydraulikmodul; -Einspeisung Leistung                            |          |          |
| X8      | Klemmleiste in Schaltkasten Hydraulikmodul; N/PE-Verteilung für externe 230V Geräte |          |          |
| X9      | Zusatzumwälzpumpe   |          |          |
| X10     | Zirkulationspumpe   |          |          |
| ZUP     | Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1; intern verdrahtet                        |          |          |
| ZW1     | Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2   |          |          |
| ZW2/SST |   |          |          |

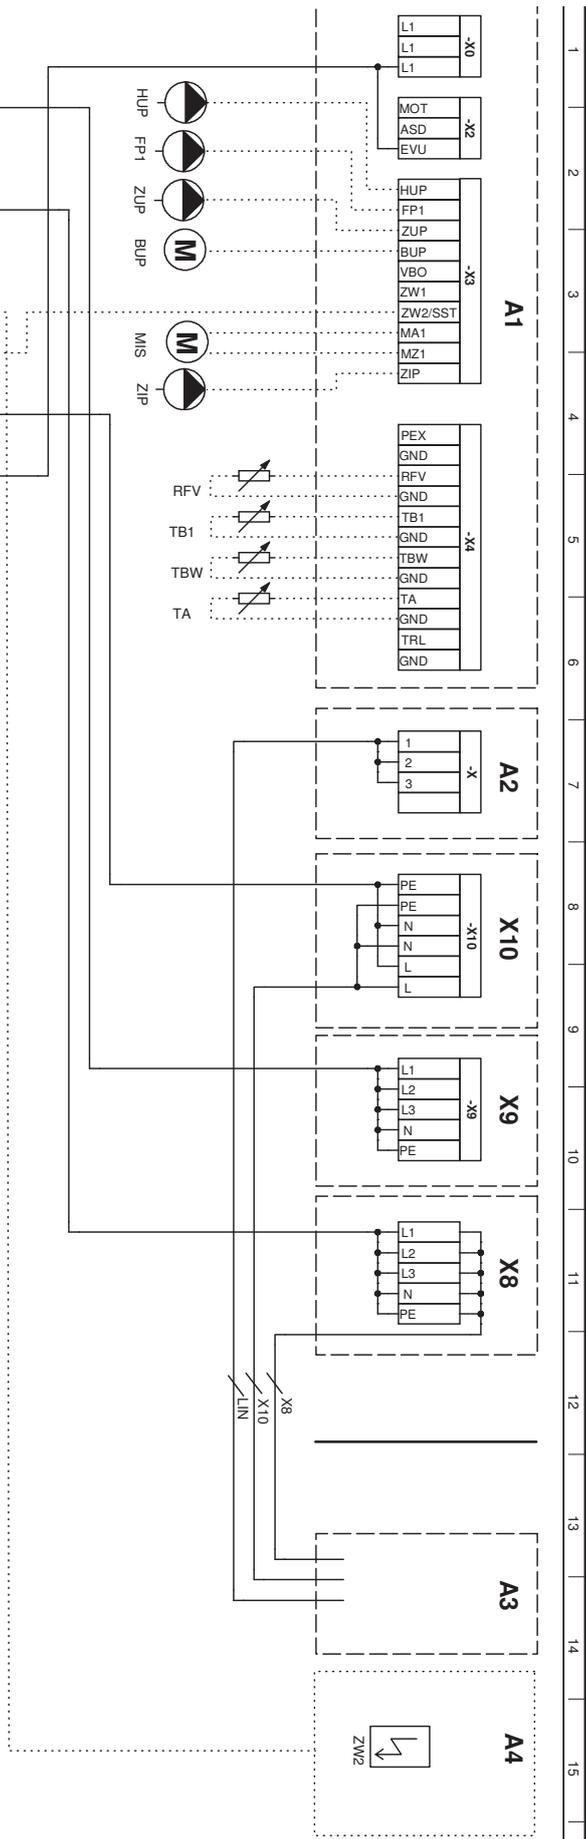

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15