




Maßbilder

LADV

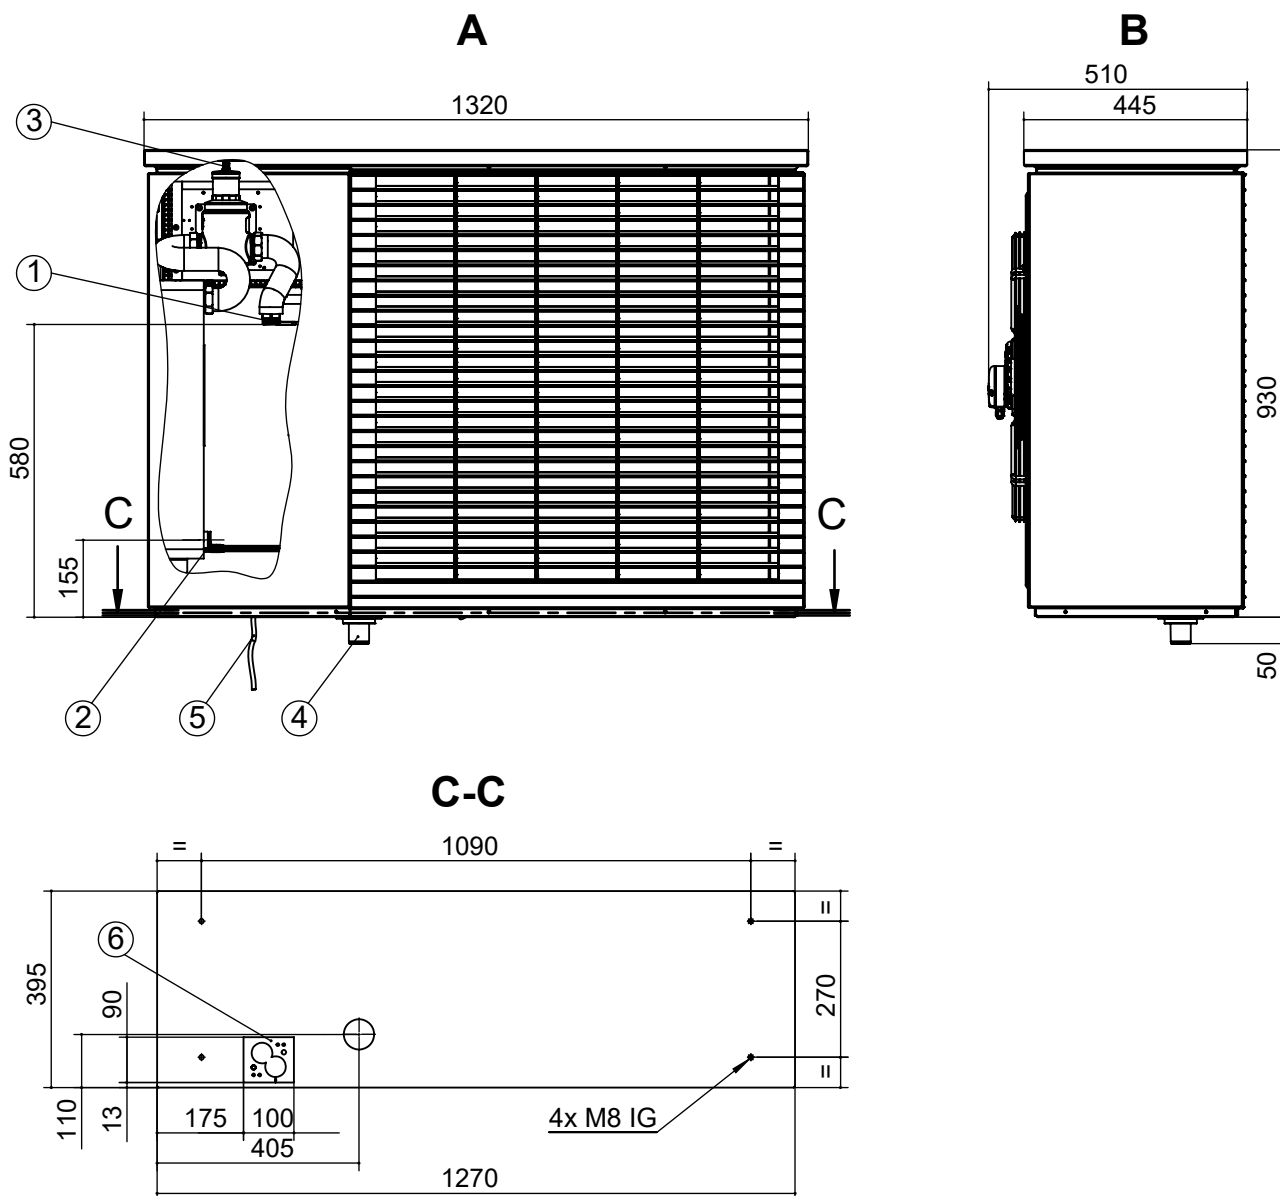

DE819505

Alle Maße in mm.

- A Vorderansicht
- B Seitenansicht
- C-C Schnitt (Grundplatte)

Pos.	Bezeichnung	Dim.
1	Heizwasser Austritt (Vorlauf)	G 1" Außengewinde
2	Heizwasser Eintritt (Rücklauf)	G 1" Außengewinde
3	Entlüfter	-
4	Stutzen (im Beipack) für Kondensatablaufrohr	DN40
5	Kabel für Leistung, Steuerung, BUS, Länge~8m ab Gerät	
6	Durchführung für Vor. u. Rücklauf und Kabel (im Beipack)	

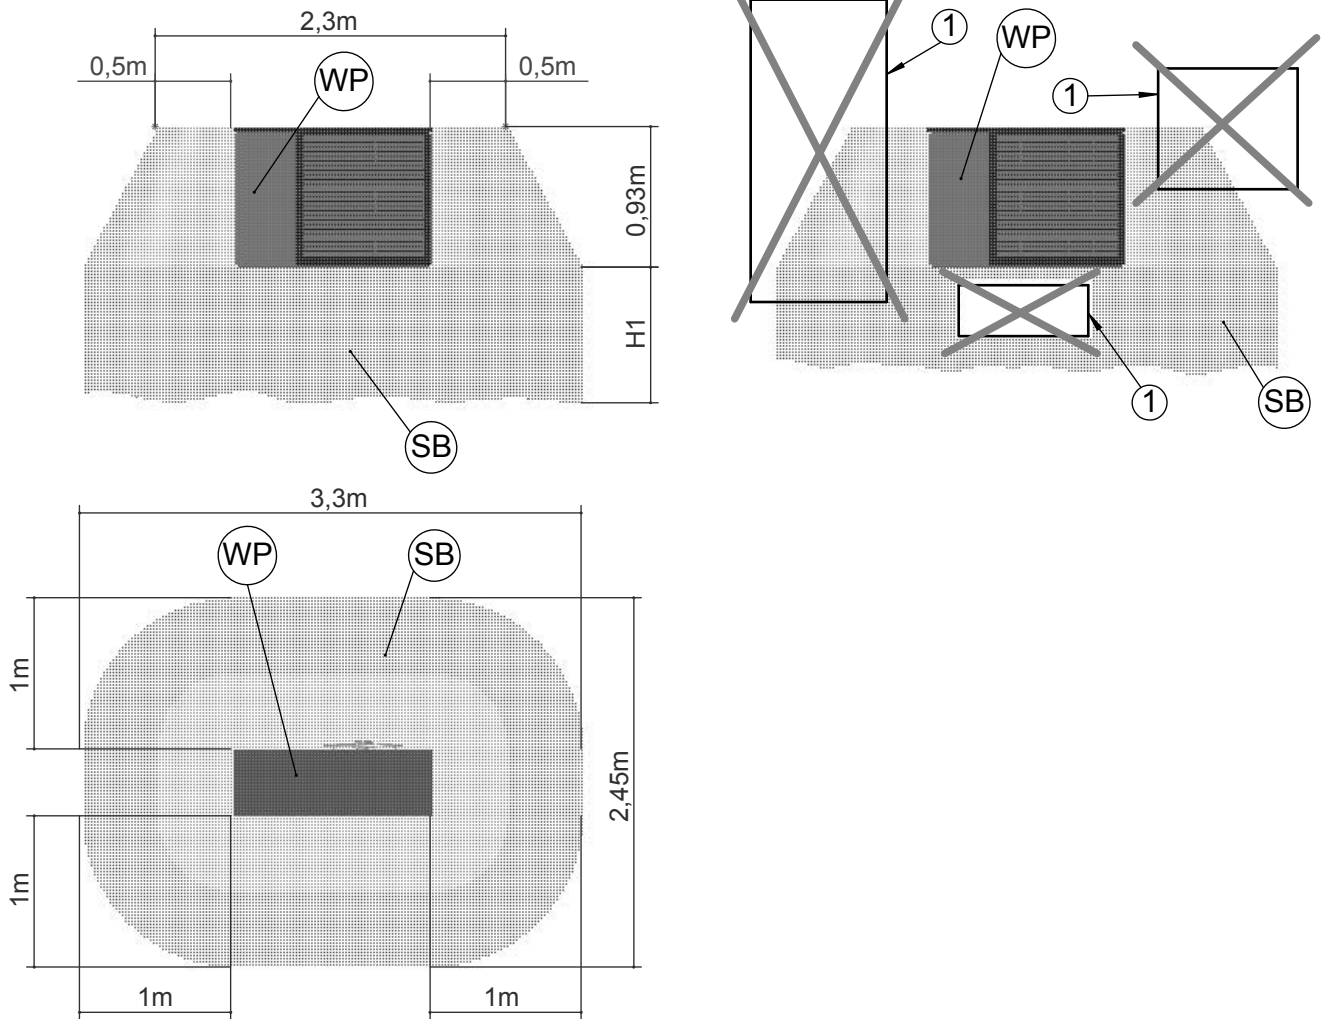


Abbildung: Sicherheitsabstände zur Wärmepumpe
Legende: DE819401

WP	Wärmepumpe
SB	Schutzbereich
H1	bis zum Boden
1	Türen, Fenster, Lichtschächte, usw. ins Haus

Aufstellung Schutzbereich Wärmepumpe

Wichtig: Die Wärmepumpe darf nur im Freien aufgestellt werden!
Dabei ist das Gerät so zu positionieren, dass im Fall einer Leckage kein Kältemittel in das Gebäude gelangt oder auf irgendeine andere Weise Personen gefährden kann.

In dem Schutzbereich (siehe Abbildung), der sich zwischen der Geräteoberkante und dem Boden befindet dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte und der gleichen befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken. Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist luftdicht auszuführen.