




# Klemmenplan

CSD

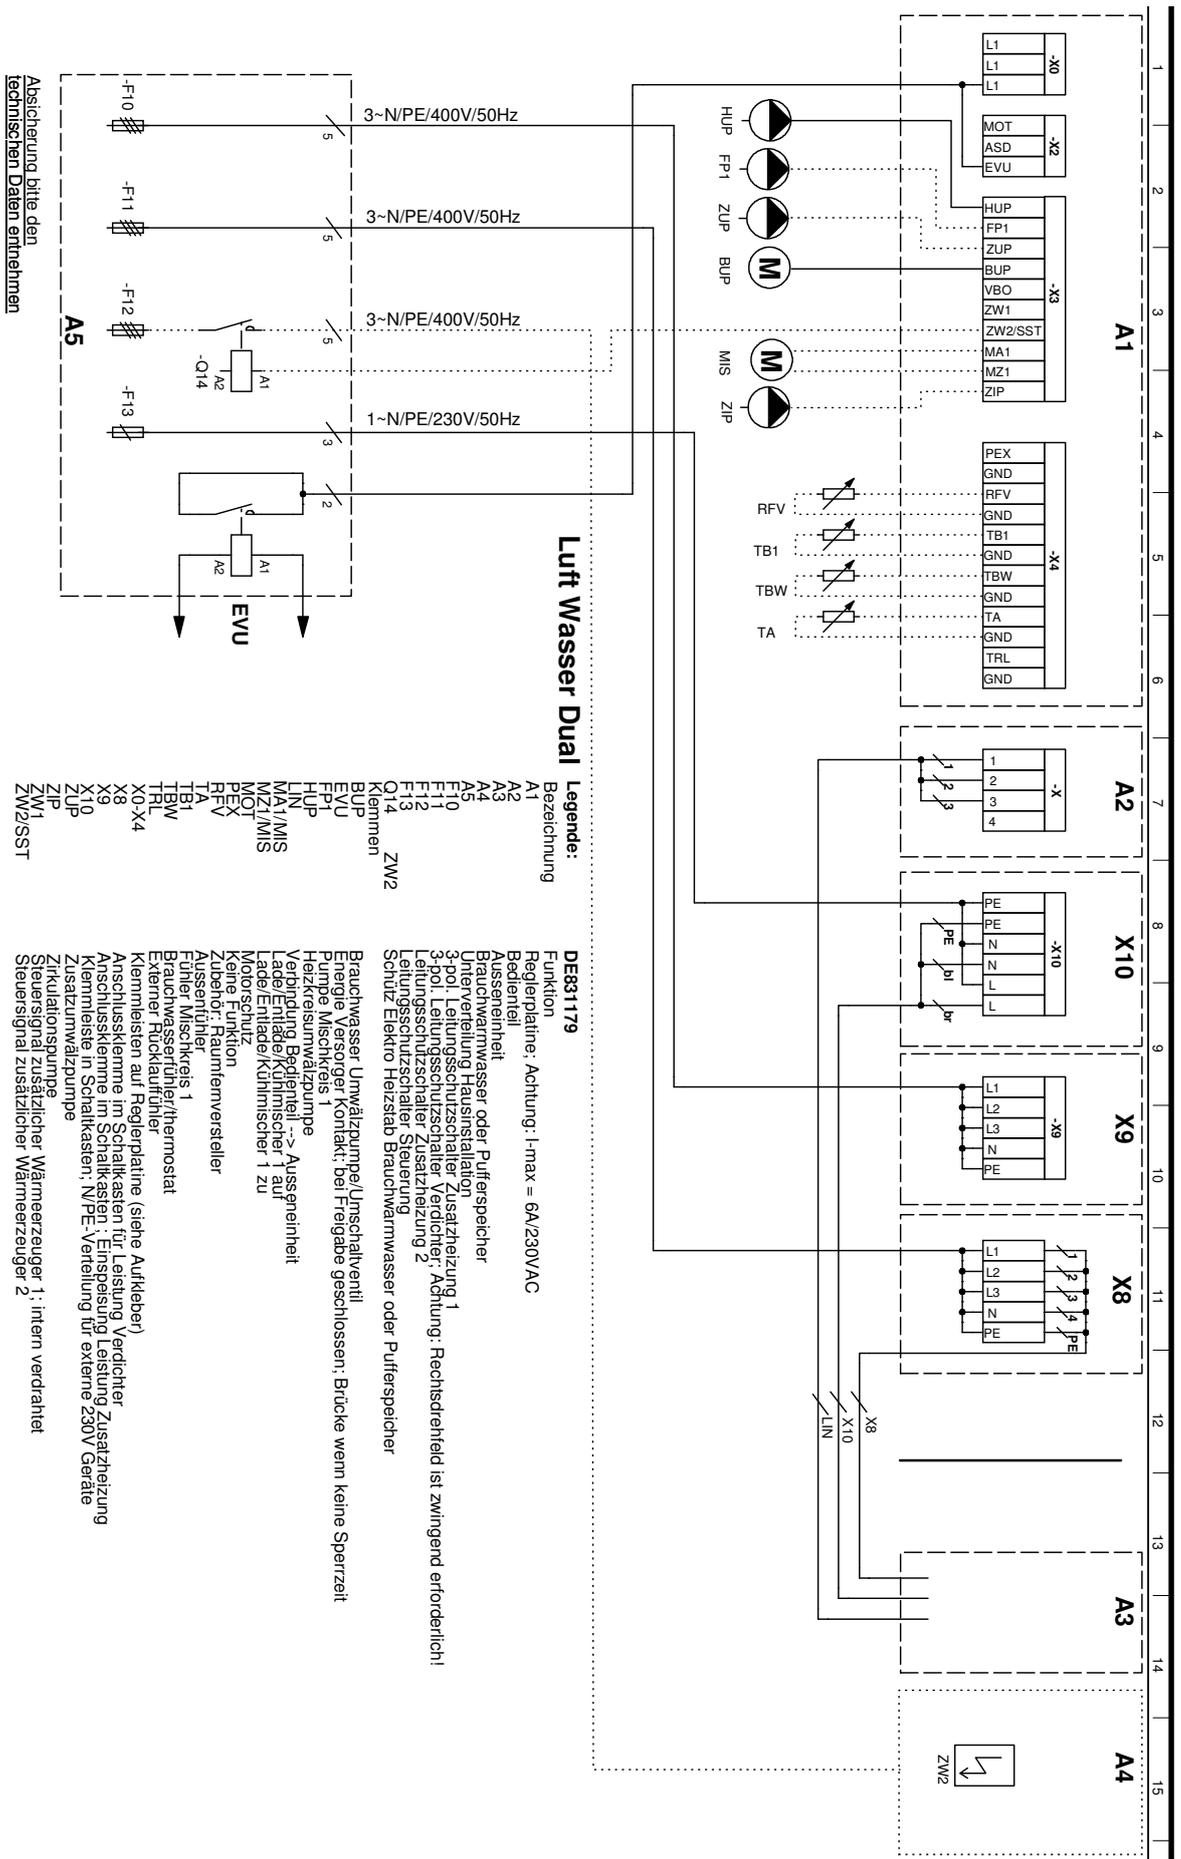

## Luft Wasser Dual

- Legende:**
- | Bezeichnung | DE831179   |
|-------------|--|
| A1          | Funktion   |
| A2          | Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230V/AC   |
| A3          | Bedienteil   |
| A4          | Aussereinheit  |
| A5          | Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher   |
| F10         | Unterverteilung Hausinstallation   |
| F11         | 3-pol. Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 1  |
| F12         | 3-pol. Leitungsschutzschalter Verdichter; Achtung: Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich! |
| F13         | Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 2   |
| F14         | Leitungsschutzschalter Steuerung   |
| Q14         | Schutz Elektro Heizstab Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher                                 |
| Klemmen     |  |
| BUP         | Brauchwasser Umwälzpumpe/Umanschaltventil  |
| EVU         | Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit             |
| HUP         | Pumpe Mischkreis 1   |
| HUN         | Heizkreisumwälzpumpe   |
| L1N         | Verpflügung Bedienteil --> Aussereinheit   |
| MZ1/MIS     | Lader/Entlader/Kühlmischer 1 auf   |
| MZ2/MIS     | Lader/Entlader/Kühlmischer 1 zu  |
| PEV1        | Voltenschutz   |
| PEV2        | Keine Funktion   |
| RFV         | Zubehör; Raumtemperatursteller   |
| TA          | Aussenfühler   |
| TB1         | Fühler Mischkreis 1  |
| TBW         | Brauchwasserrfühler/thermostat   |
| TRL         | Externer Rücklauffühler  |
| X0-X4       | Klemmleisten auf Reglerplatine (siehe Aufkleber)   |
| X8          | Anschlussklemme im Schaltkasten für Leistung Verdichter                                      |
| X9          | Anschlussklemme im Schaltkasten für Einspeisung Zusatzheizung                                |
| X10         | Klemmleiste in Schaltkasten; N/PE-Verteilung für externe 230V Geräte                         |
| ZUP         | Zirkulationspumpe  |
| ZW1         | Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1; intern verdrahtet                                 |
| ZW2/SST     | Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2  |

Absicherung bitte den technischen Daten entnehmen