



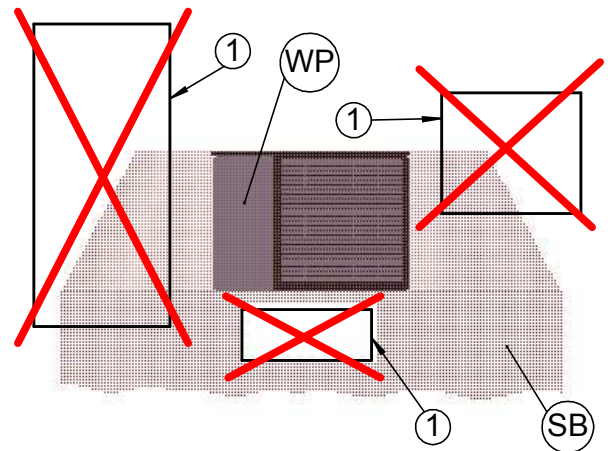

LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX) LWD 90A

Aufstellung-Schutzbereiche

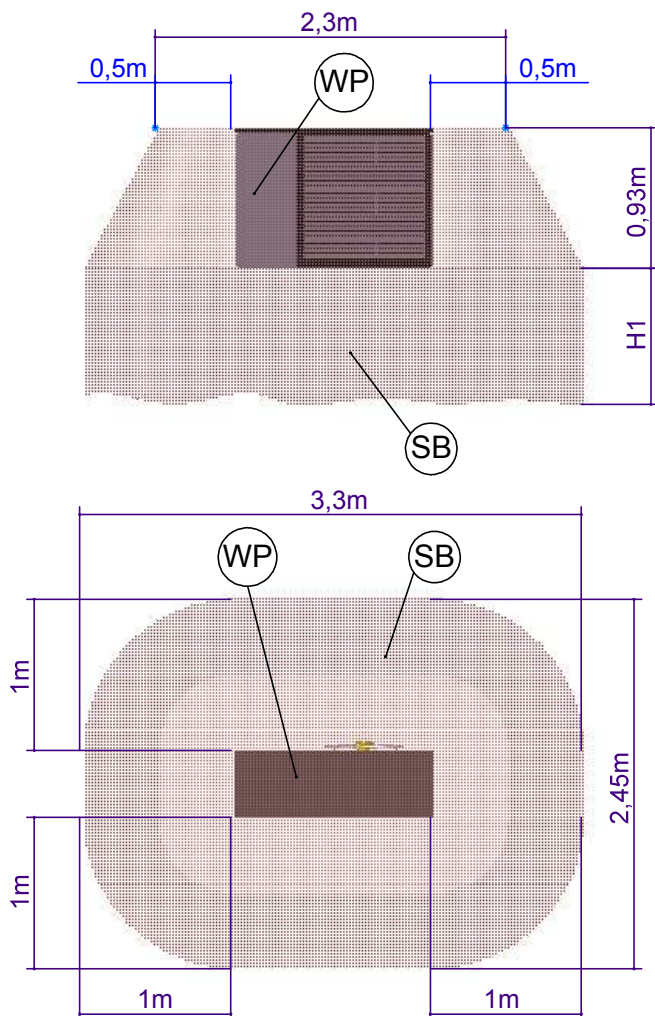

Legende: DE819401

WP	Wärmepumpe
SB	Schutzbereich
H1	bis zum Boden
1	Türen, Fenster, Lichtschächte, usw. ins Haus

Aufstellung Schutzbereich Wärmepumpe


Wichtig: Die Wärmepumpe darf nur im Freien aufgestellt werden!
Dabei ist das Gerät so zu positionieren, dass im Fall einer Leckage kein Kältemittel in das Gebäude gelangt oder auf irgendeine andere Weise Personen gefährden kann.

In dem Schutzbereich (siehe Abbildung), der sich zwischen der Geräteoberkante und dem Boden befindet dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte und der gleichen befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken. Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist luftdicht auszuführen.



Aufstellungsplan Wandkonsole MIT WANDDURCHFÜHRUNG

LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX)
LWD 90A

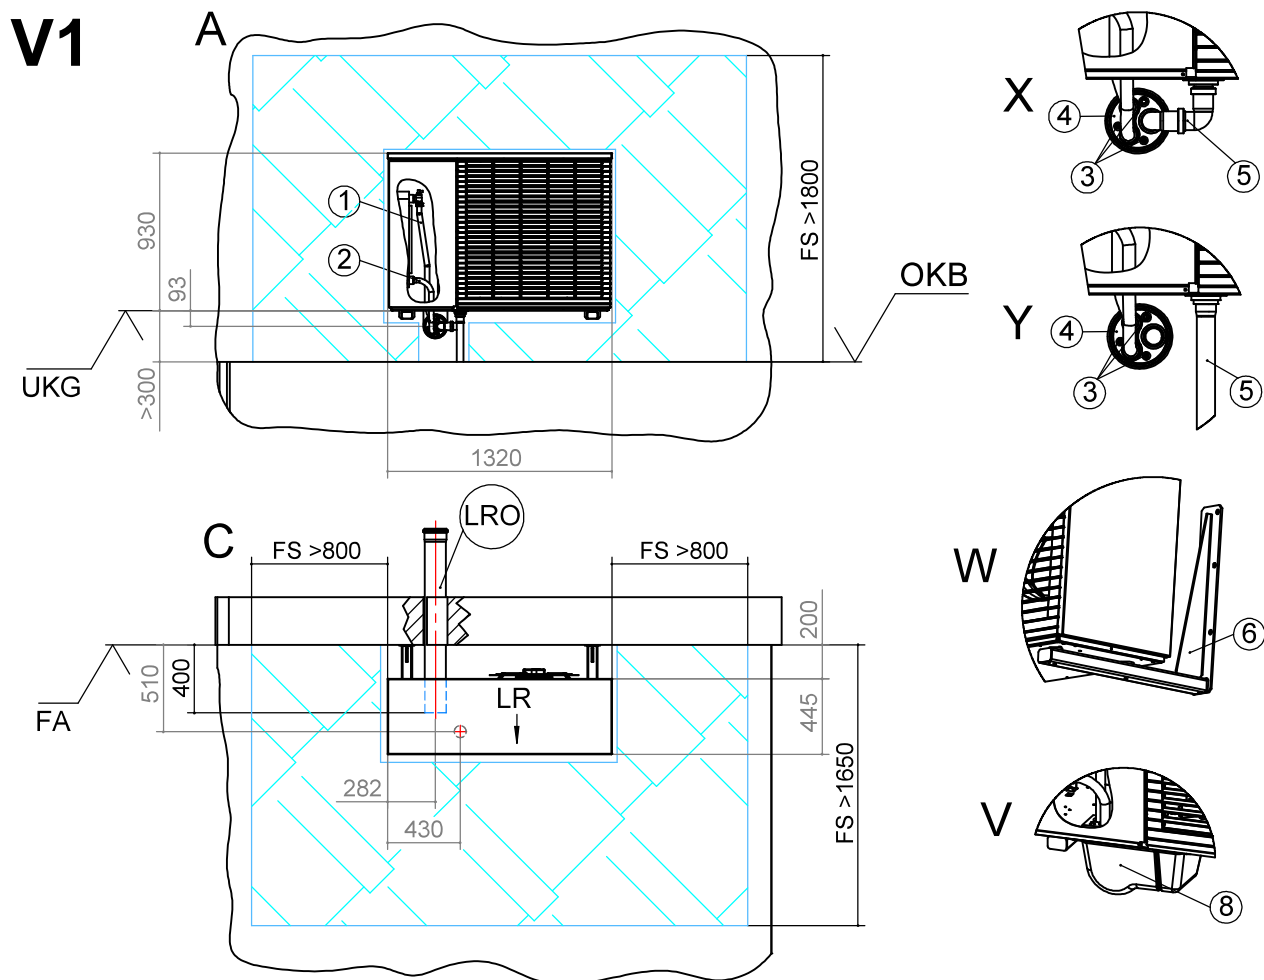

Legende: 819393-1c

Alle Maße in mm.

- V1 Variante 1
A Vorderansicht
C Draufsicht
V Detailansicht Verkleidung
W Detailansicht Wandbefestigung
X Detailansicht Kondensatleitung innerhalb Gebäude
Y Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude


- FA Fertigaußenfassade
UKG Unterkante Gerät
OKB Oberkante Boden
LRO Leerrohr KG DN 125, Øa 125, bauseits kürzen
LR Luftrichtung
FS Freiraum für Servicezwecke

- 1 Heizwasservorlauf (Zubehör)
2 Heizwasserrücklauf (Zubehör)
3 Kabeldurchführung
4 Wänddurchführung (Zubehör)
5 Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
6 Konsole für Wandbefestigung (Zubehör)
8 Verkleidung Wänddurchführung (Zubehör)



LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX) LWD 90A

Aufstellungsplan Wandkonsole MIT HYDRAULISCHER VERBINDUNGSLEITUNG

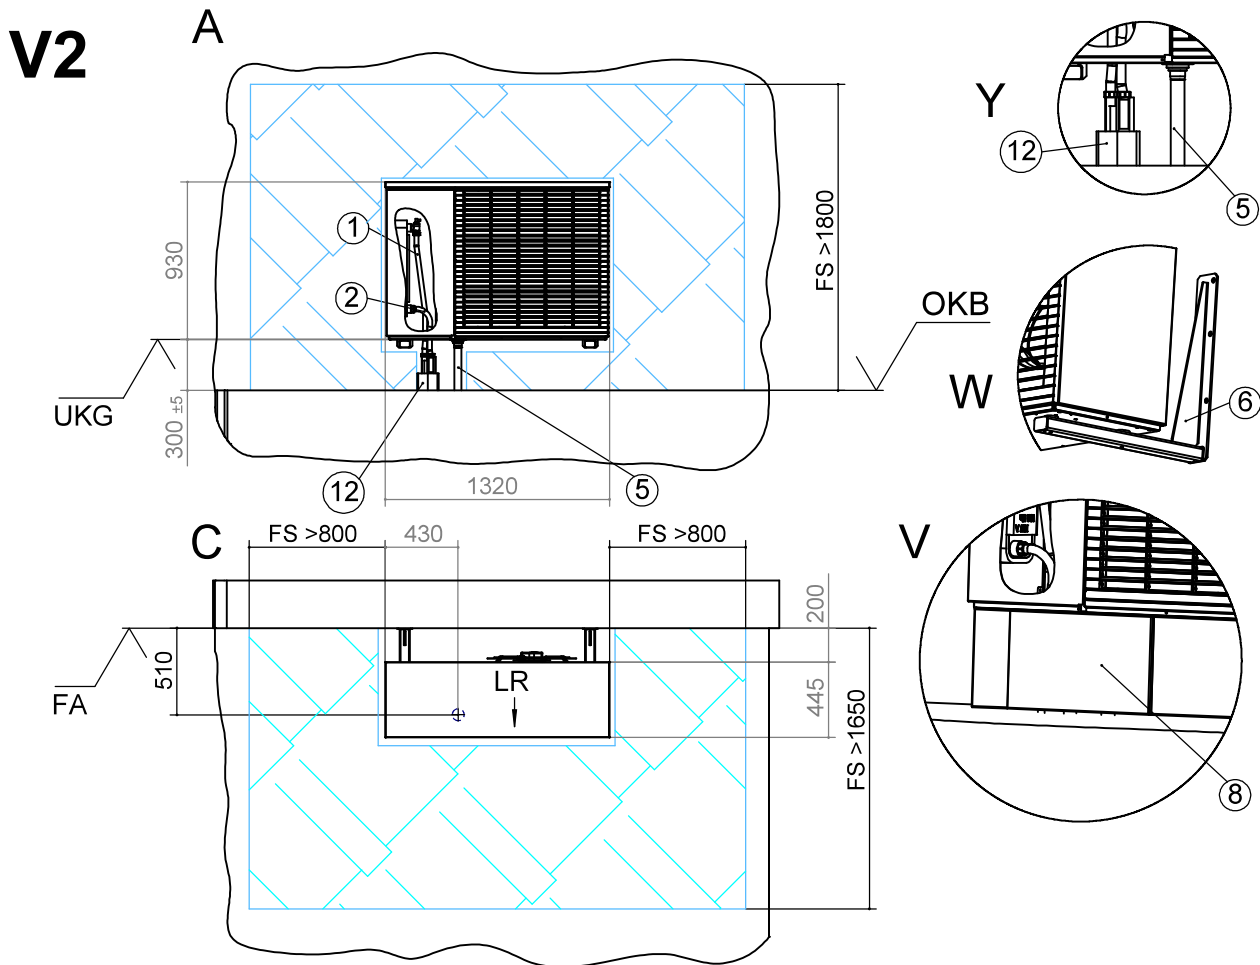

Legende: 819393-2c
Alle Maße in mm.

- V2 Variante 2
A Vorderansicht
C Draufsicht
V Detailansicht Verkleidung
W Detailansicht Wandbefestigung
Y Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude

- FA Fertigaußenfassade
UKG Unterkante Gerät
OKB Oberkante Boden
LR Luftrichtung
FS Freiraum für Servicezwecke






- 1 Heizwasservorlauf (Zubehör)
2 Heizwasserrücklauf (Zubehör)
5 Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
6 Konsole für Wandbefestigung (Zubehör)
8 Verkleidung Wandkonsole (Zubehör)
12 Hydraulische Verbindungsleitung



Aufstellungsplan Bodenkonsole MIT WANDDURCHFÜHRUNG

LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX)
LWD 90A

V3

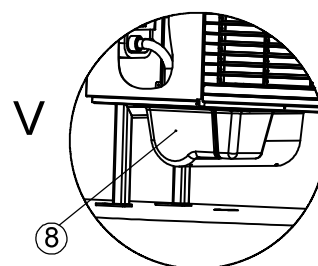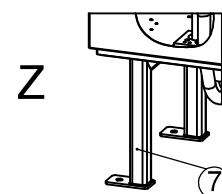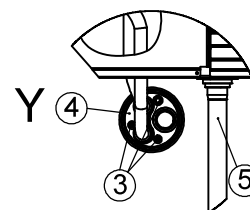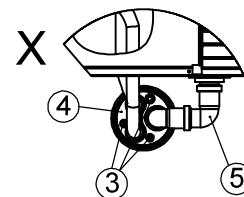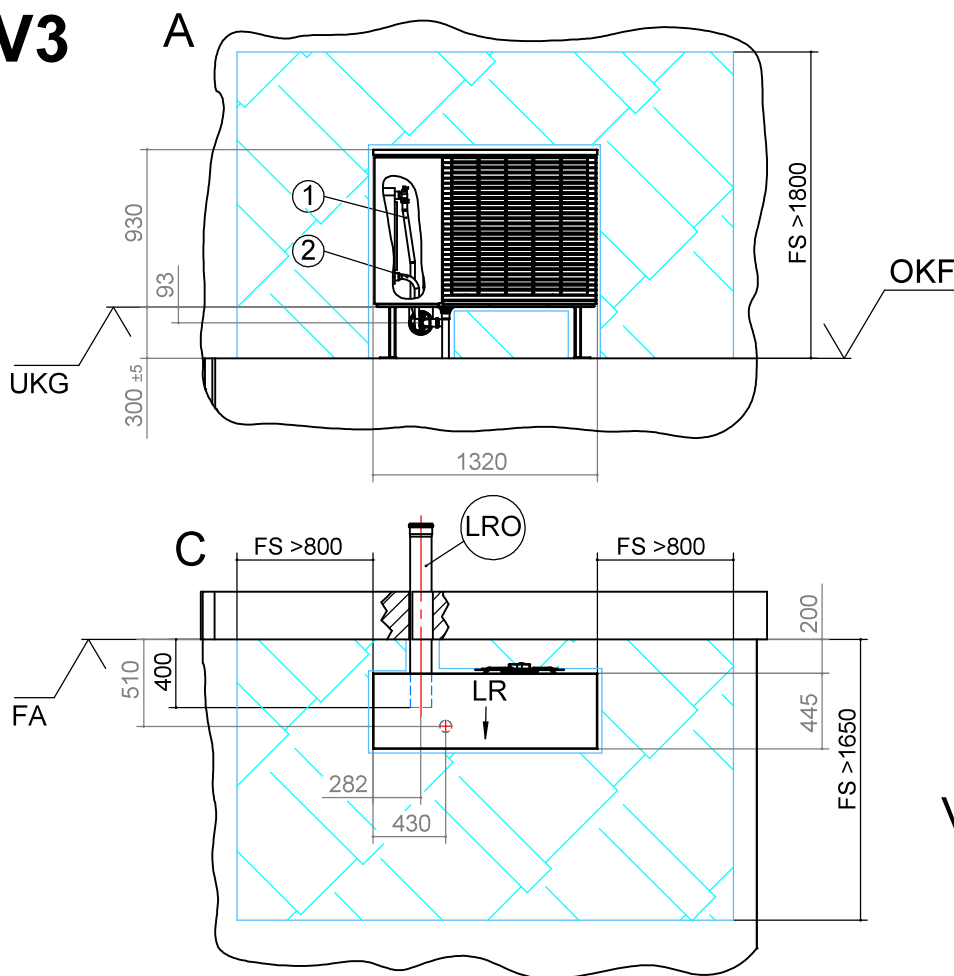

Legende: 819393-3c


Alle Maße in mm.

- V3 Variante 3
- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- V Detailansicht Verkleidung
- X Detailansicht Kondensatleitung innerhalb Gebäude
- Y Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude
- Z Detailansicht Bodenbefestigung
- FA Fertigaußenfassade
- UKG Unterkante Gerät
- OKF Oberkante Fundament
- LRO Leerrohr KG DN 125, Øa 125, bauseits kürzen
- LR Luftrichtung
- FS Freiraum für Servicezwecke
- 1 Heizwasservorlauf (Zubehör)
- 2 Heizwasserrücklauf (Zubehör)
- 3 Kabeldurchführung
- 4 Wänddurchführung (Zubehör)
- 5 Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
- 7 Konsole für Bodenbefestigung (Zubehör)
- 8 Verkleidung Wänddurchführung (Zubehör)



LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX) LWD 90A

Aufstellungsplan Bodenkonsole MIT HYDRAULISCHER VERBINDUNGSLEITUNG

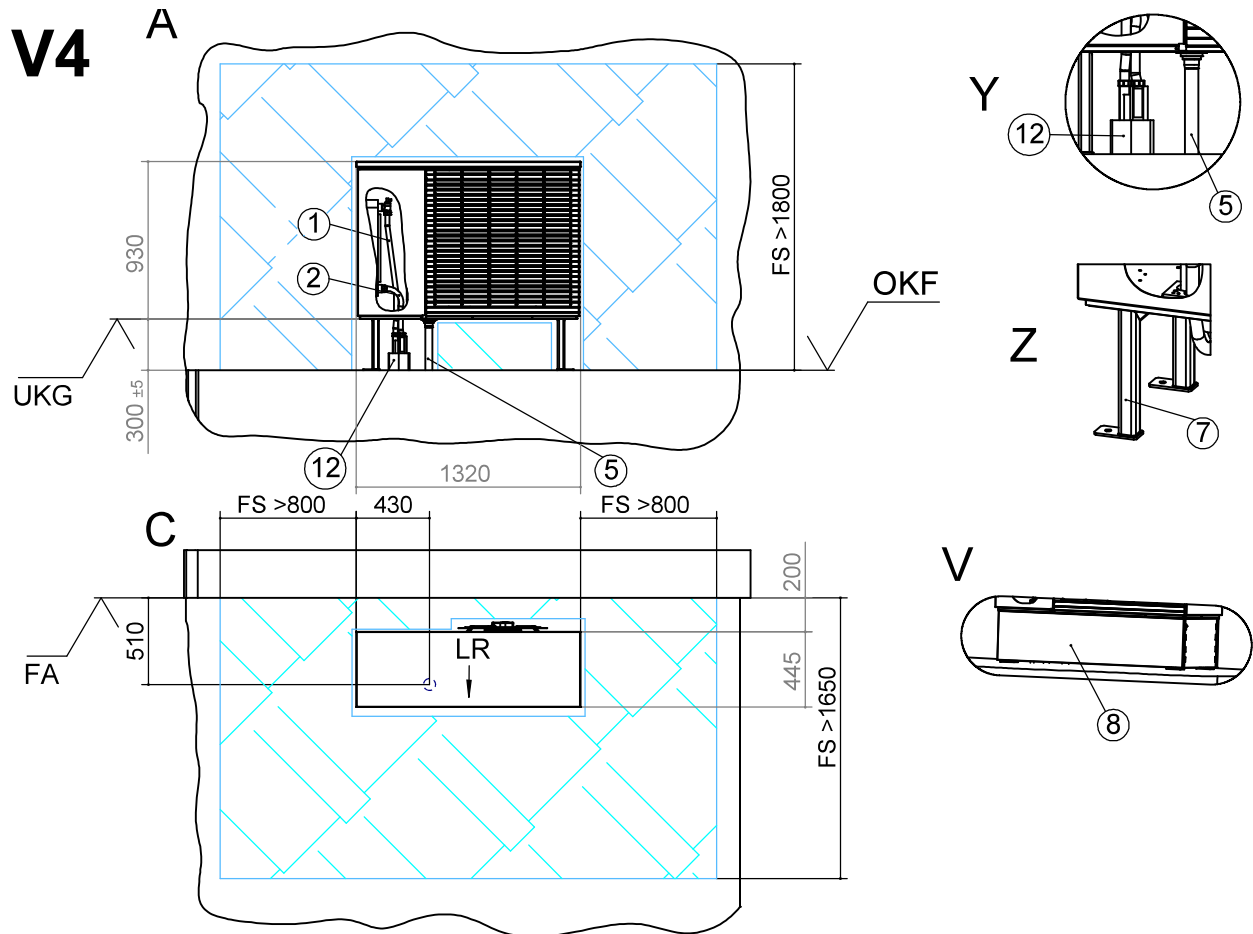

Legende: 819393-4c
Alle Maße in mm.

- V4 Variante 4
- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- V Detailansicht Verkleidung
- Y Detailansicht Kondensatleitung außerhalb Gebäude
- Z Detailansicht Bodenbefestigung

- FA Fertigaußenfassade
- UKG Unterkante Gerät
- OKF Oberkante Fundament
- LR Luftrichtung
- FS Freiraum für Servicezwecke



- 1 Heizwasservorlauf (Zubehör)
- 2 Heizwasserrücklauf (Zubehör)
- 5 Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
- 7 Konsole für Bodenbefestigung (Zubehör)
- 8 Verkleidung Bodenkonsole (Zubehör)
- 12 Hydraulische Verbindungsleitung



Bohrbild für Wandkonsole MIT WANDDURCHFÜHRUNG

LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX)
LWD 90A

BB1

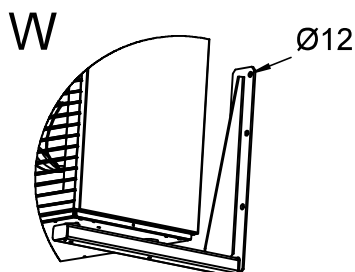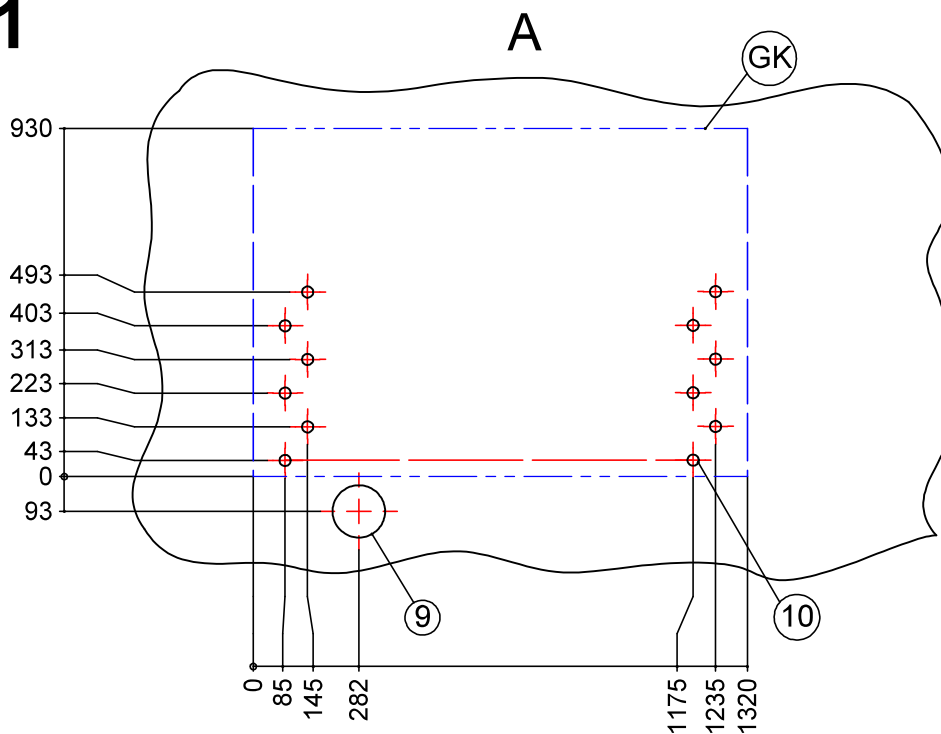

Legende: 819393-5c
Alle Maße in mm.


- | | |
|-----|--|
| BB1 | Bohrbild für Wandkonsole (Zubehör) an Befestigungswand zu V1 |
| A | Vorderansicht |
| W | Detailansicht Wandbefestigung |
| GK | Gerätekontur |
| 9 | Bohrung für Leerrohr KG DN125, Øa 125 |
| 10 | Befestigungsbohrungen für Wandkonsolen |



LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX) LWD 90A


Bohrbild für Wandkonsole MIT HYDRAULISCHER VERBINDUNGSLEITUNG

BB2

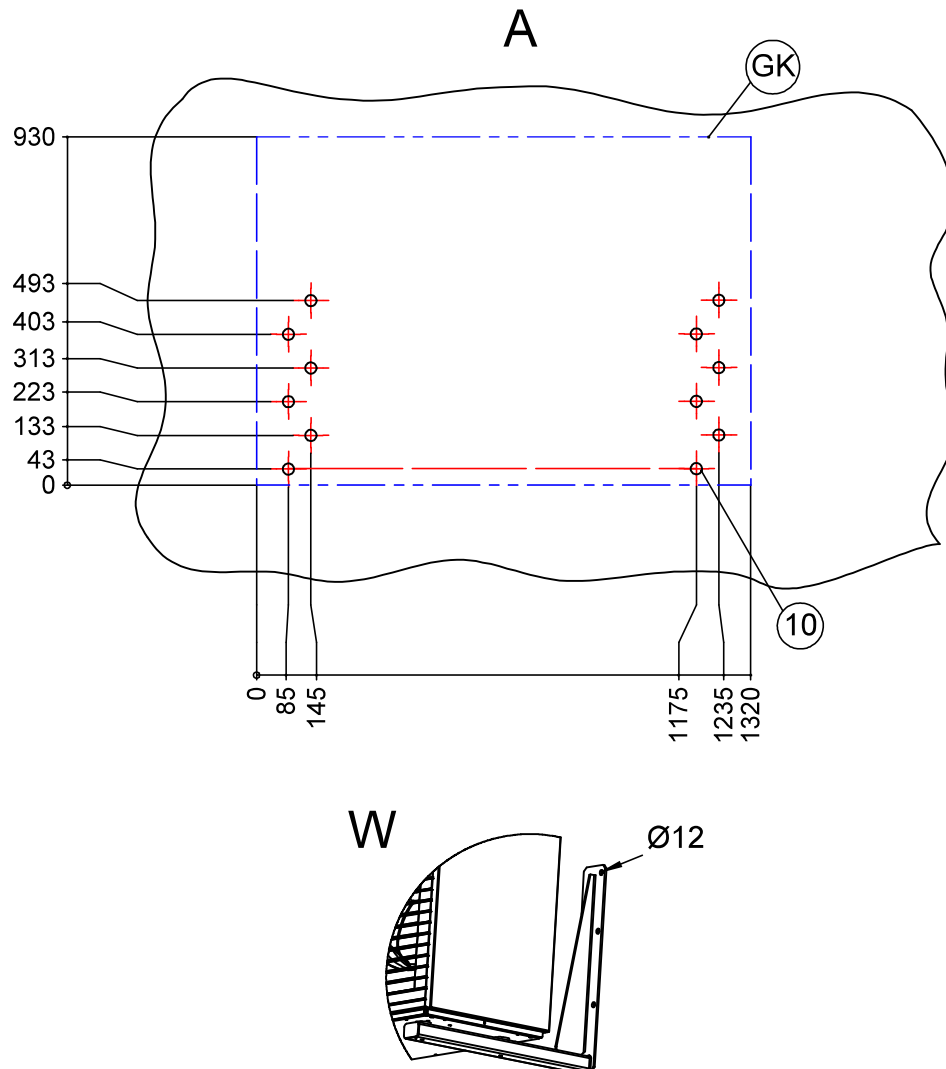


Legende: 819393-6c
Alle Maße in mm.

- BB2 Bohr Bild für Wandkonsole (Zubehör) an Befestigungswand zu V2
- A Vorderansicht
- W Detailansicht Wandbefestigung
- GK Gerätekontur
- 10 Befestigungsbohrungen für Wandkonsolen



Ansicht Fundament zu V4 MIT HYDRAULISCHER VERBINDUNGSLEITUNG

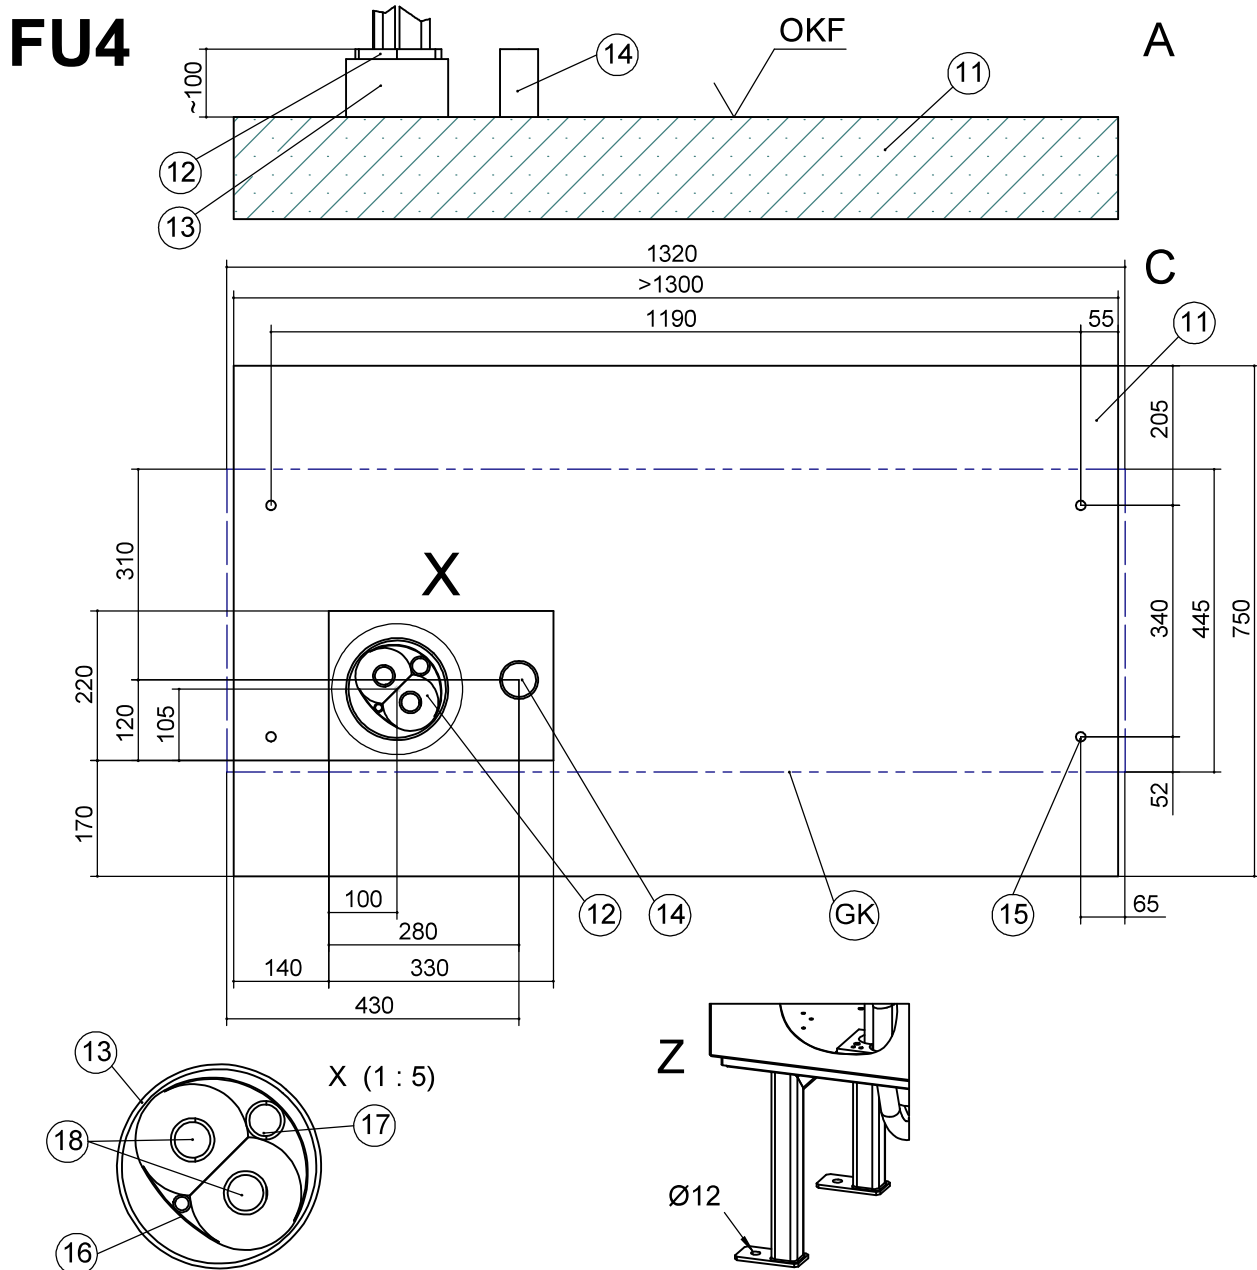

Legende: 819393-8c
Alle Maße in mm.

FU4	Ansicht Fundament zu V4
A	Vorderansicht
C	Draufsicht
X	Detailansicht X

Z	Detailansicht Bodenbefestigung
OKF	Oberkante Fundament
GK	Gerätekontur
15	Befestigungsbohrungen für Bodenkonsole
16	Leerrohr für Bus-Kabel
17	Leerrohr für Elektrokabel
18	Heizwasser Vor- und Rücklaufleitung


Das Fundament darf keinen Körperschallkontakt zum Gebäude haben.



Mindestabstände

LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX)
LWD 90A

FW2

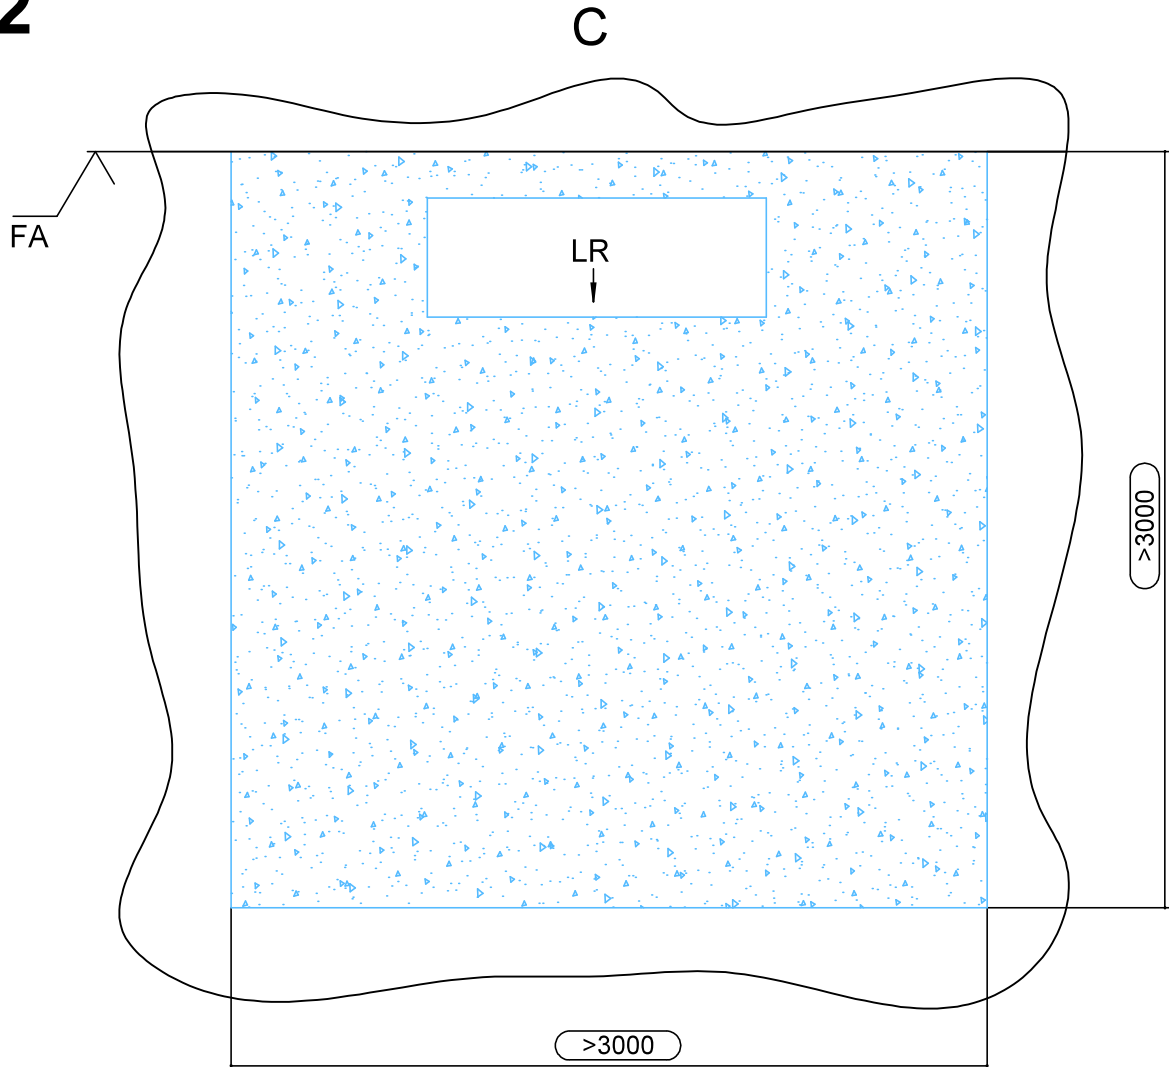

Legende: 819393-10c
Alle Maße in mm.

FW2 Funktionsnotwendige Mindestabstände
C Draufsicht


FA Fertigaußenfassade
LR Luftrichtung

> Mindestabstände



LWD 50A(RX) – LWD 70A(RX) LWD 90A

Anschluss Kondensatleitung außerhalb

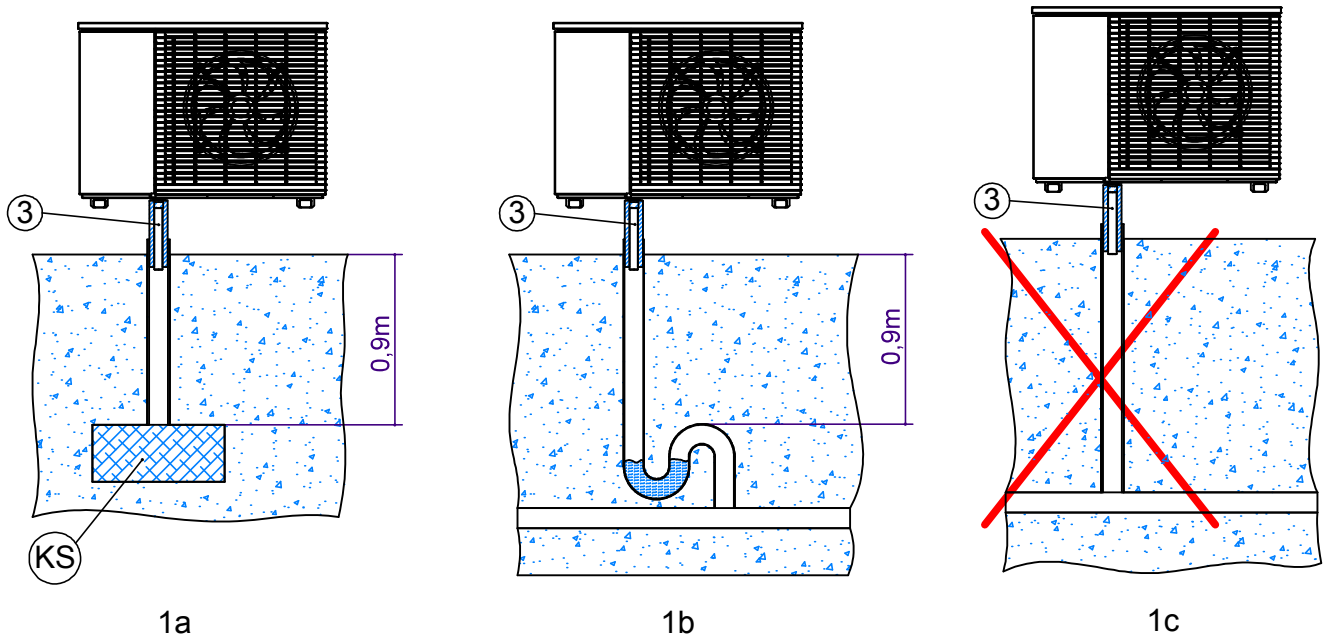

Legende: 819400-1

Aufstellungshinweise für Anschluss der Kondensatleitung außerhalb des Gebäudes

- KS Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 50l Kondenswasser pro Tag als Pufferzone zum Versickern.
3 Kondensatablaufrohr DN 40


Wichtig: Beim direkten Einleiten des Kondenswassers in die Erde (Abbildung 1a) muss das Kondensatablaufrohr (3) zwischen Boden und Wärmepumpe isoliert werden.

Wichtig: Bei direktem Einleiten des Kondenswassers in eine Abwasser- oder Regenwasserleitung muss ein Syphon gesetzt werden (Abbildung 1b).
Es muss ein oberhalb des Bodenreichs gedämmtes und senkrecht verlegtes Kunststoffrohr verwendet werden. Weiterhin dürfen im Abflussrohr keine Rückschlagklappen oder ähnliches installiert sein. Das Kondensatablaufrohr muss so angeschlossen werden, dass das Kondensat frei in die Hauptleitung einfließen kann. Wird das Kondensat in Drainagen oder in die Kanalisation abgeleitet, ist auf eine Verlegung mit einem Gefälle zu achten.
In allen Fällen (Abbildung 1a und Abbildung 1b) muss gewährleistet sein, dass das Kondenswasser frostfrei abgeführt wird.




Anschluss Kondensatleitung innerhalb

LWD 50A(RX) – LWD 70A (RX)
LWD 90A

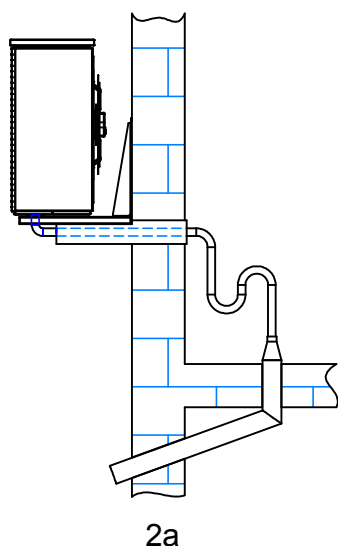

2a

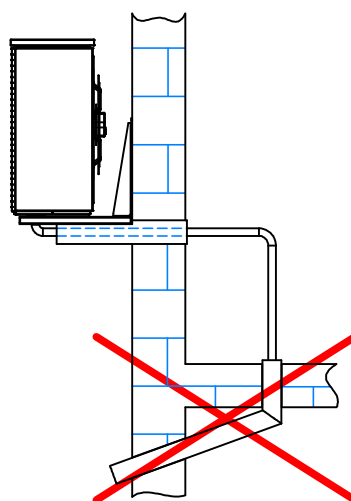

2b

Legende: 819400-2

Aufstellungshinweise für Anschluss der Kondensatleitung innerhalb des Gebäudes

- Wichtig:** Beim Anschluss der Kondensatleitung innerhalb eines Gebäudes muss ein Syphon eingebaut werden, der mit dem Abflussrohr luftdicht abschließt (siehe Abbildung 2a).
An der Kondensatabflussleitung der Wärmepumpe dürfen keine zusätzlichen Abflussleitungen angeschlossen werden. Die Abflussleitung in Richtung Kanalisation muss frei sein. D.h. nach der Anschlussleitung der Wärmepumpe darf weder eine Rückschlagklappe noch ein Syphon eingebaut werden.
In allen Fällen (Abbildung 2a) muss gewährleistet sein, dass das Kondenswasser frostfrei abgeführt wird.