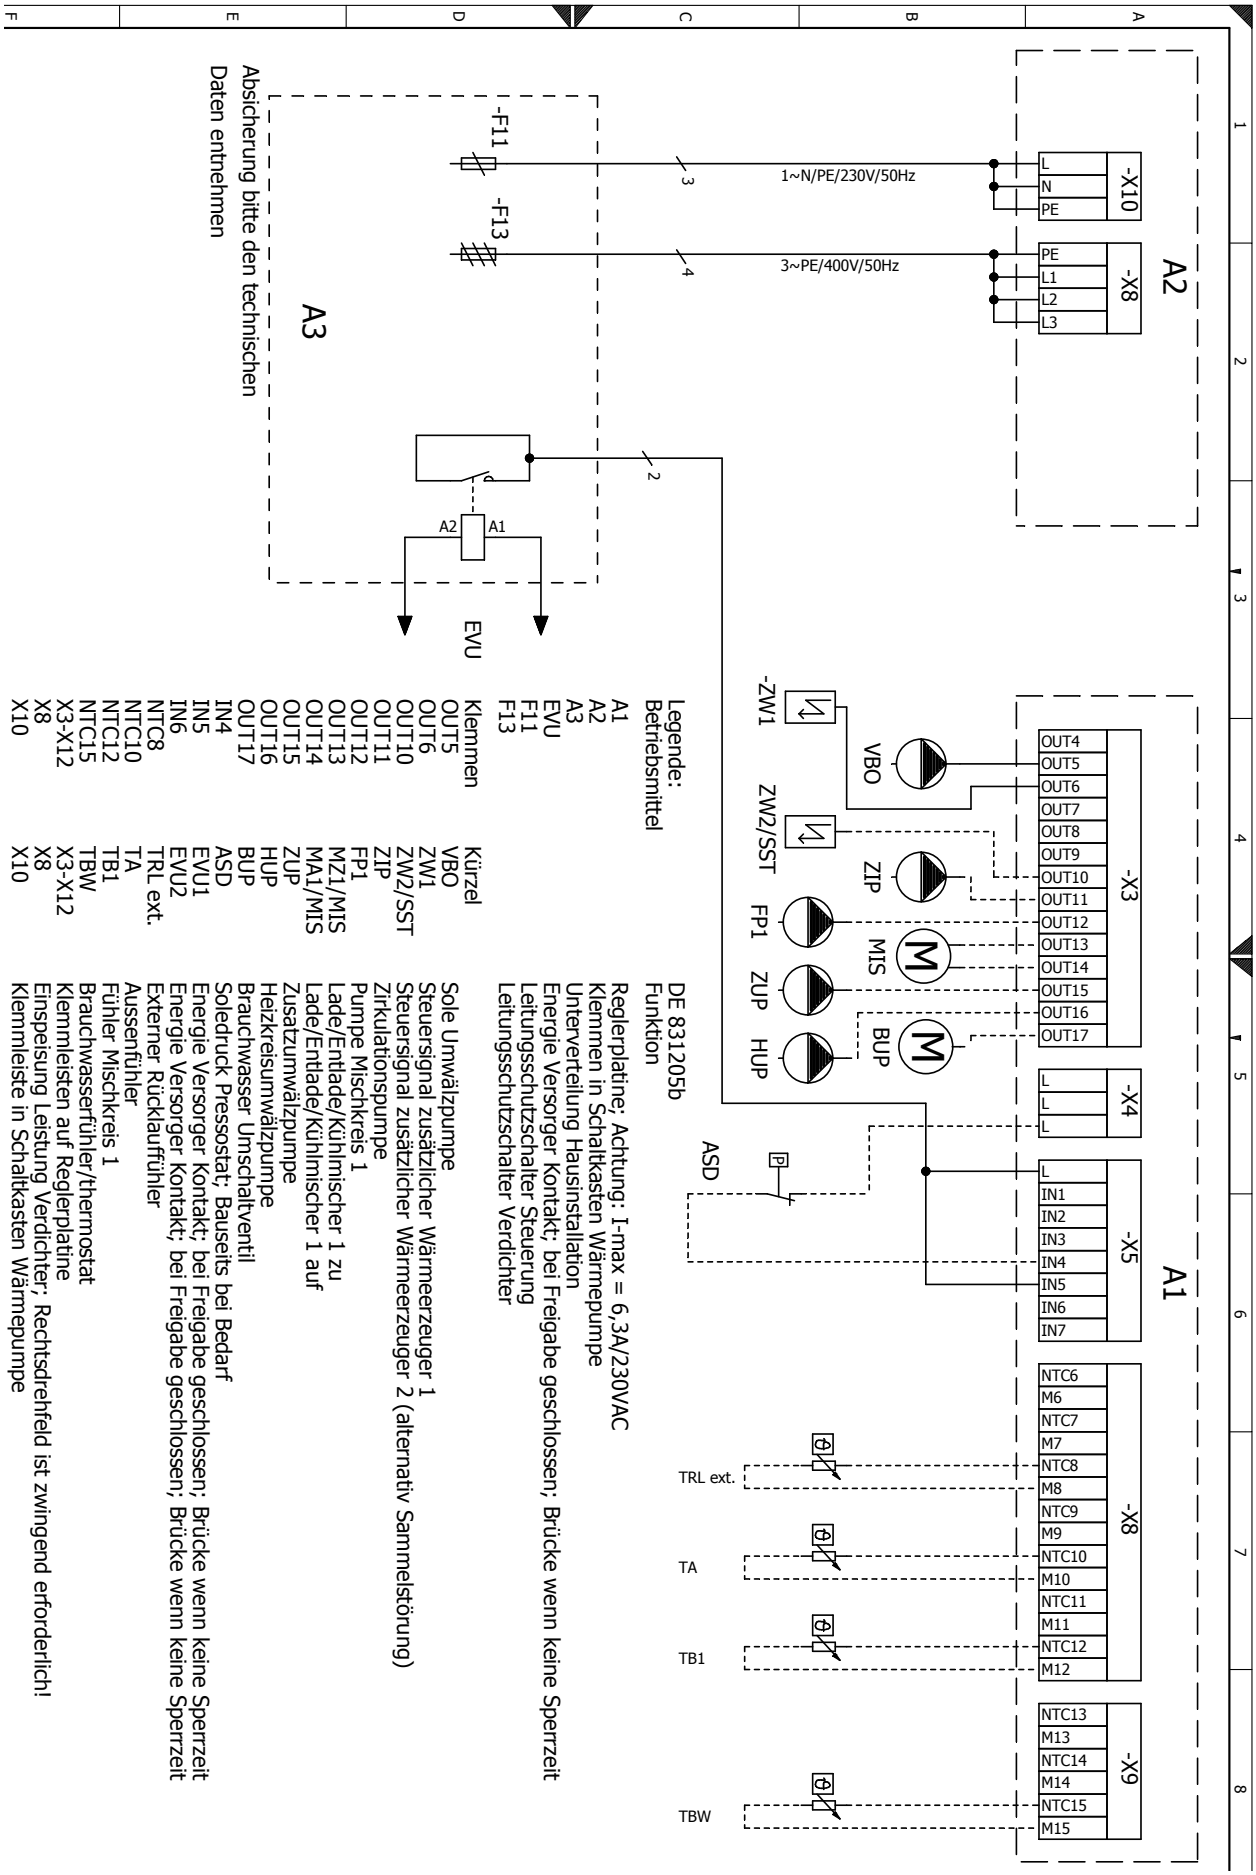
A2
-X10
L
N
PE
1~N/PE/230V/50Hz
-X8
PE
L1
L2
L3
3~PE/400V/50Hz
-F11
-F13
A3
Absicherung bitte den technischen Daten entnehmen
A2
A1
EVU
A1
-X3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8
OUT9
OUT10
OUT11
OUT12
OUT13
OUT14
OUT15
OUT16
OUT17
VBO
-ZW1
ZW2/SST
ZIP
FP1
MIS
ZUP
BUP
HUP
-X4
L
L
L
-X5
L
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
ASD
-X8
NTC6
M6
NTC7
M7
NTC8
M8
NTC9
M9
NTC10
M10
NTC11
M11
NTC12
M12
TRL ext.
TA
TB1
-X9
NTC13
M13
NTC14
M14
NTC15
M15
TBW
Legende:
Betriebsmittel
A1 Sole Umwälzpumpe
A2 Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1
A3 Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 (alternativ Sammelstörung)
EVU Zirkulationspumpe
F11 Pumpe Mischkreis 1
F13 Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
Klemmen Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
Kürzel Zusatzumwälzpumpe
OUT5 VBO Heizkreisumwälzpumpe
OUT6 ZW1 Brauchwasser Umschaltventil
OUT10 ZW2/SST Soledruck Pressostat; Bauseits bei Bedarf
OUT11 ZIP Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
OUT12 FP1 Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
OUT13 MZ1/MIS Externer Rücklauffühler
OUT14 MA1/MIS Aussenfühler
OUT15 ZUP Fühler Mischkreis 1
OUT16 HUP Brauchwasserfühler/thermostat
OUT17 BUP Klemmleisten auf Reglerplatine
IN4 ASD Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich!
IN5 EVU1 Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe
IN6 EVU2
NTC8 TRL ext.
NTC10 TA
NTC12 TB1
NTC15 TBW
X3-X12 X3-X12
X8 X8
X10 X10
DE 831205b
Funktion
Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
Klemmen in Schaltkasten Wärmepumpe
Unterverteilung Hausinstallation
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Leitungsschutzschalter Steuerung
Leitungsschutzschalter Verdichter