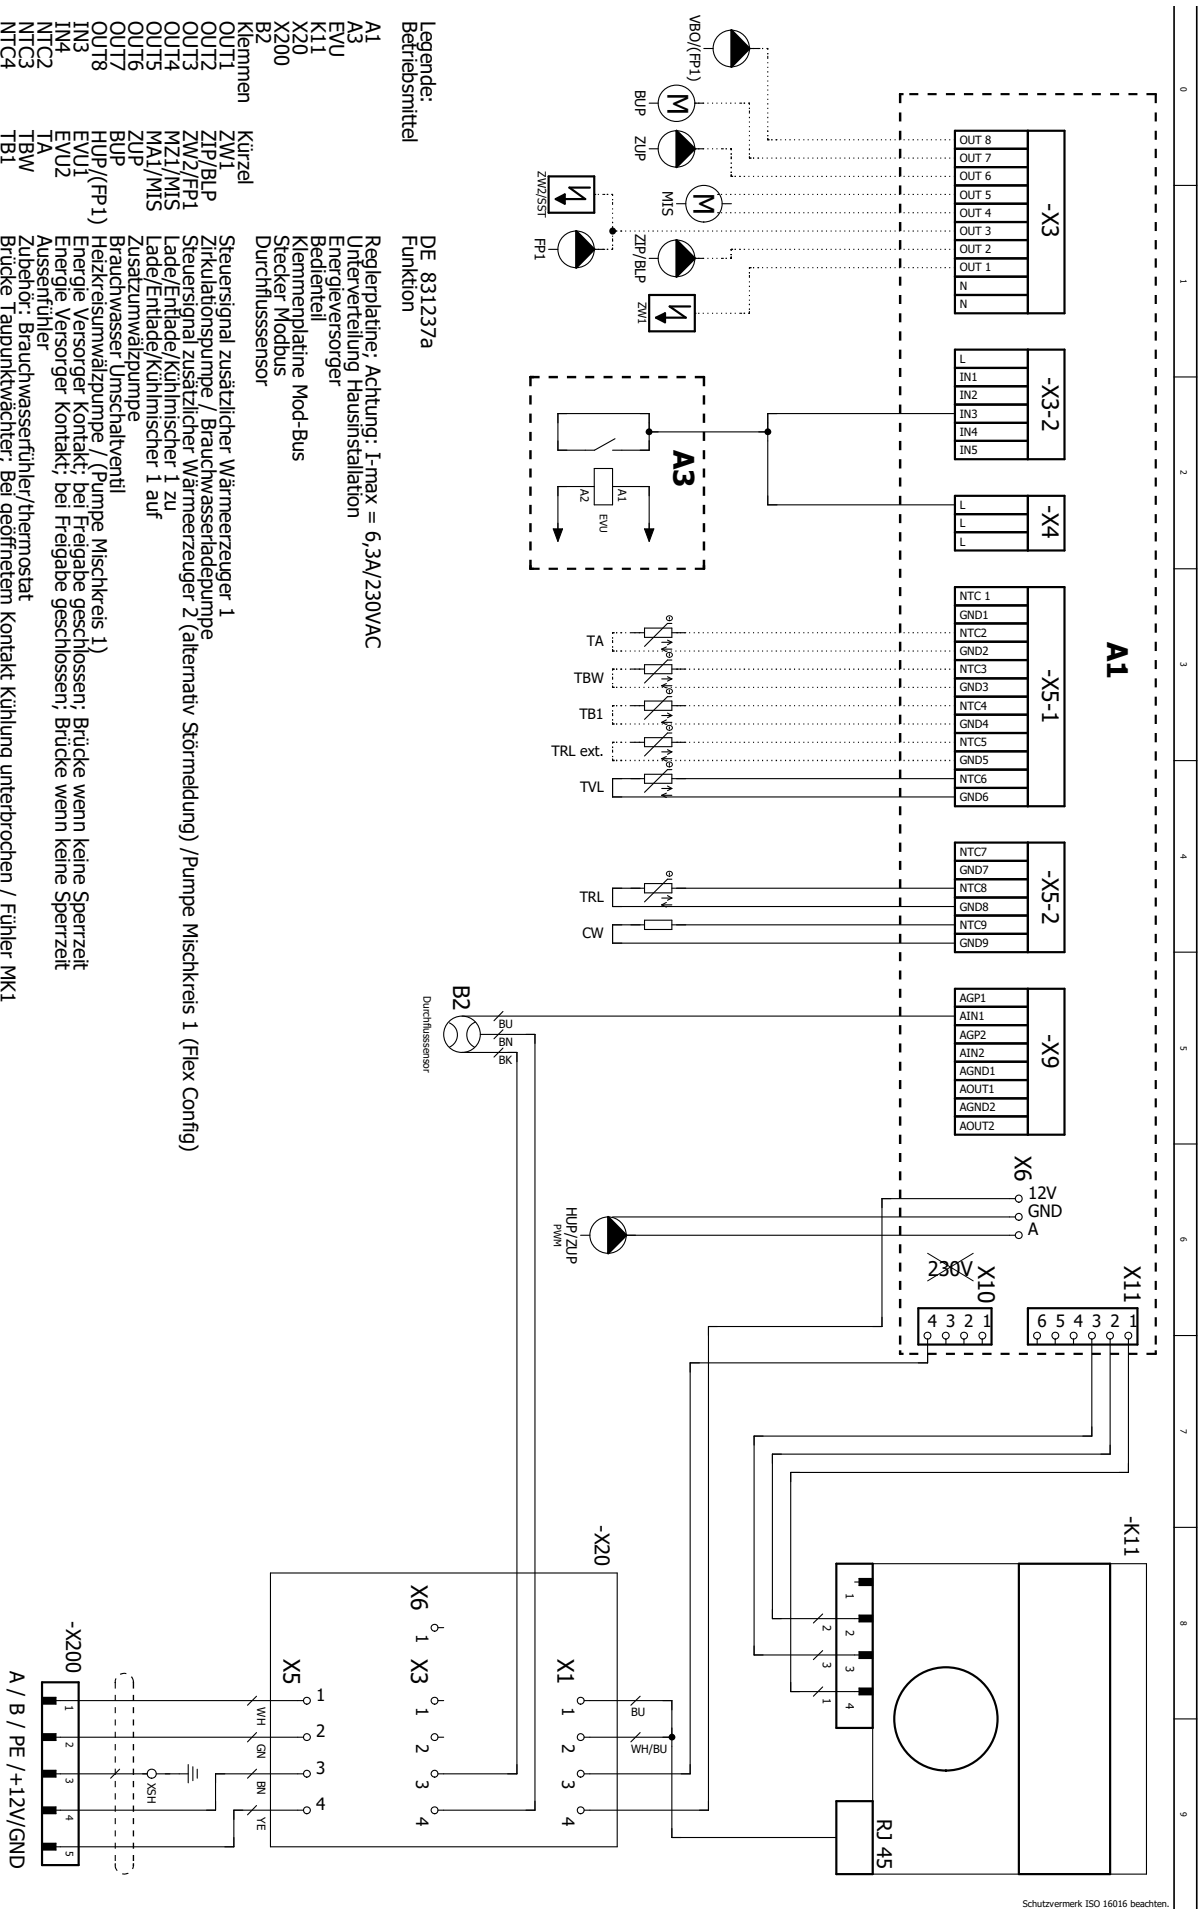

Legende:
Betriebsmittel

A1	DE 831237a
A3	Funktion
EVU	Reglerplatine; Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
K11	Unterverteilung Hausinstallation
X20	Energieversorger
X200	Bedienteil
B2	Klemmenplatine Mod-Bus
Klemmen	Stecker Modbus
	Durchflusssensor
Kürzel	
OUT1 ZW1	Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1
OUT2 ZIP/BLP	Zirkulationspumpe / Brauchwasserladepumpe
OUT3 ZW2/FP1	Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 (alternativ Störmeldung) /Pumpe Mischkreis 1 (Flex Config)
OUT4 MZ1/MIS	Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
OUT5 MA1/MIS	Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
OUT6 ZUP	Zusatzumwälzpumpe
OUT7 BUP	Brauchwasser Umschaltventil
OUT8 HUP/(FP1)	Heizkreisumwälzpumpe / (Pumpe Mischkreis 1)
IN3 EVU1	Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
IN4 EVU2	Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
NTC2 TA	Aussenfühler
NTC3 TBW	Zubehör; Brauchwasserfühler/thermostat
NTC4 TB1	Brücke Taupunktwächter; Bei geöffnetem Kontakt Kühlung unterbrochen / Fühler MK1
NTC5 TRL ext.	Externer Rücklauffühler
NTC6 TVL	Vorlauffühler
NTC8 TRL	Rücklauffühler
NTC9 CW	Codier Widerstand 21,5kOhm