




Klemmenplan

WZS 42(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M

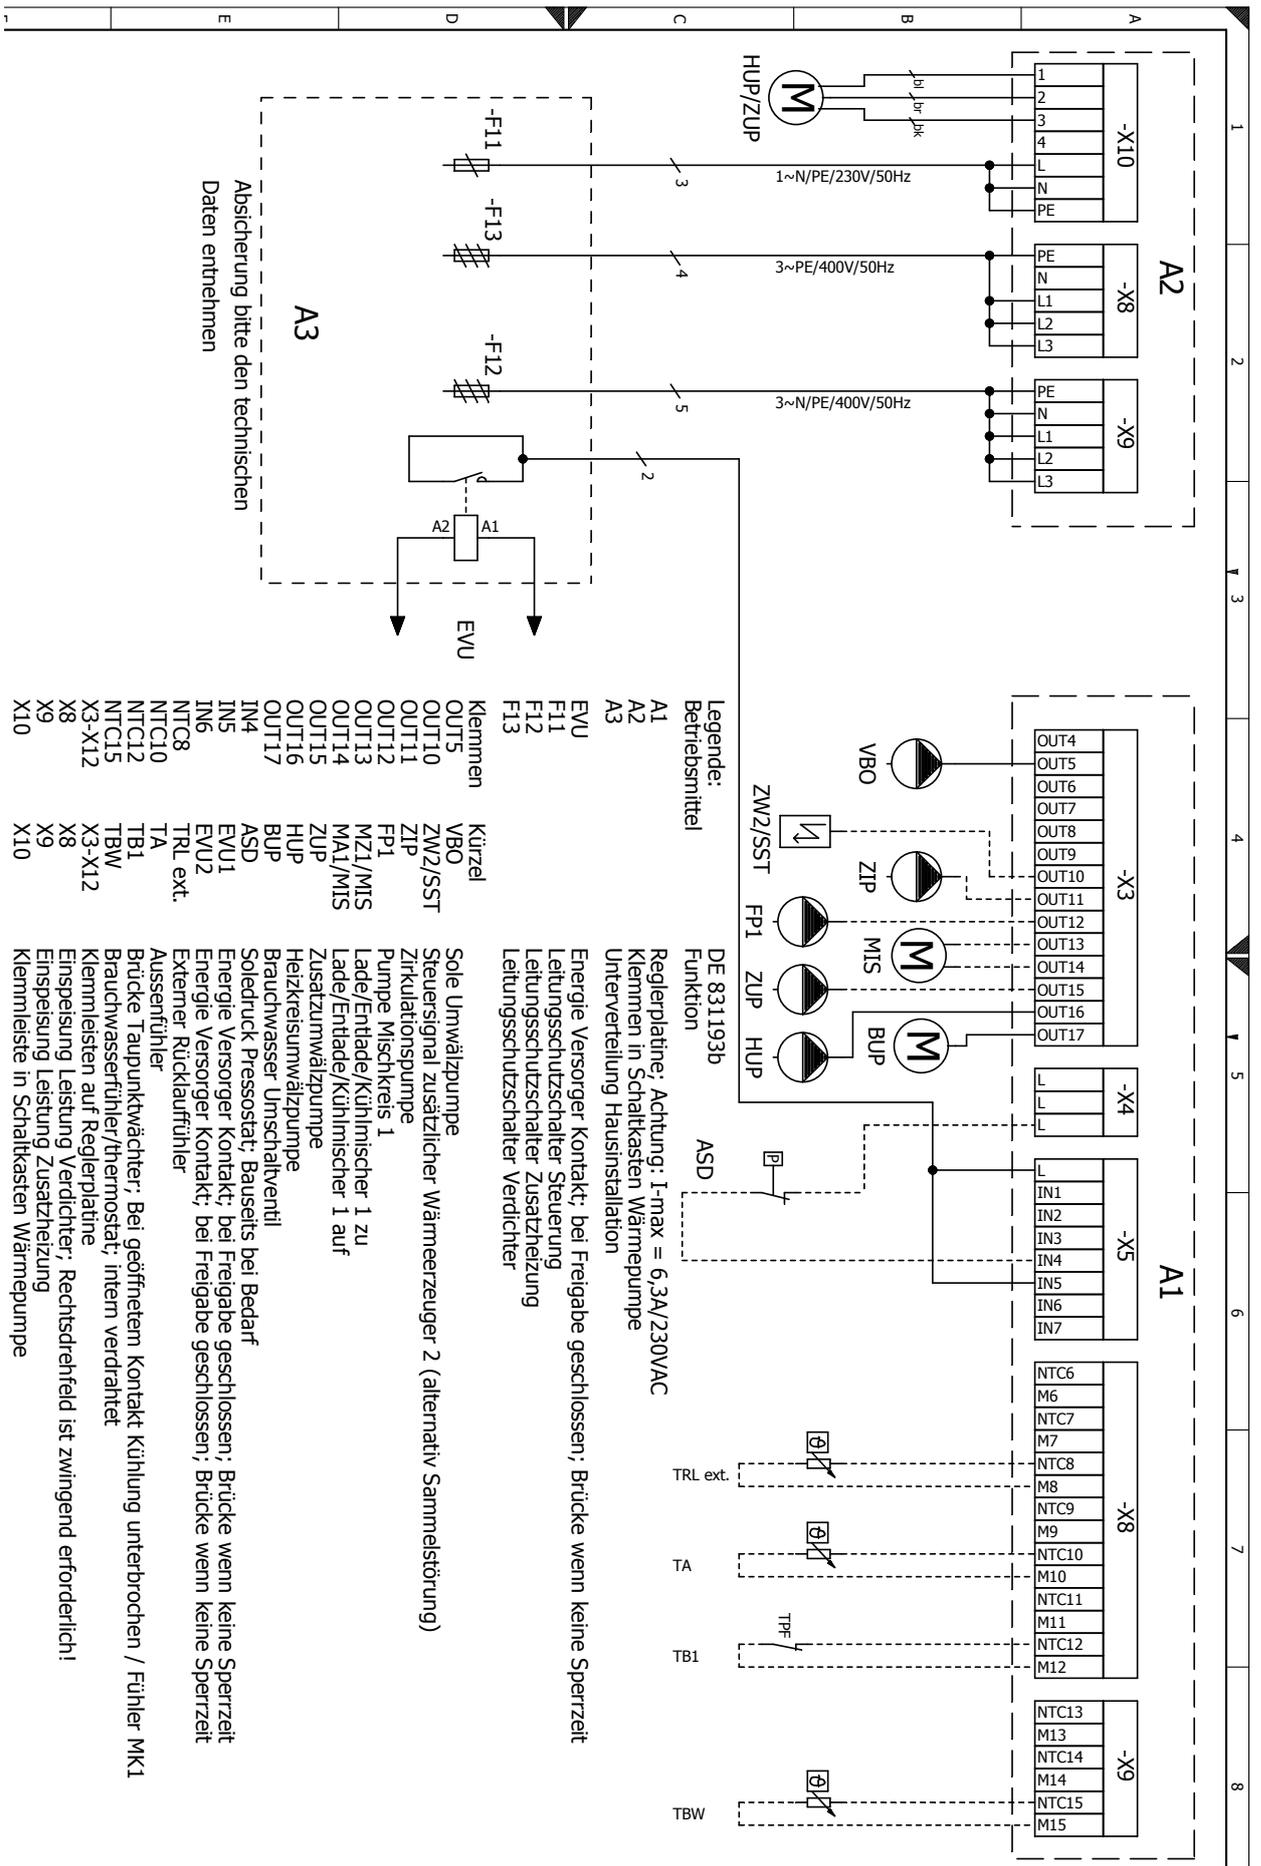

- Legende:**
- | | |
|-----|----------------|
| A1 | Betriebsmittel |
| A2 | EVU |
| A3 | EVU |
| F11 | Klemmen |
| F12 | OUT5 |
| F13 | OUT10 |
| | OUT11 |
| | OUT12 |
| | OUT13 |
| | OUT14 |
| | OUT15 |
| | OUT16 |
| | OUT17 |
| | IN4 |
| | IN5 |
| | IN6 |
| | NTC8 |
| | NTC10 |
| | NTC12 |
| | NTC15 |
| | X3-X12 |
| | X8 |
| | X9 |
| | X10 |

- | | |
|--------|----------|
| Kürzel | VBO |
| | ZWP/SSST |
| | ZIP |
| | FP1 |
| | MZ1/MIS |
| | MA1/MIS |
| | ZUP |
| | HUP |
| | BUP |
| | ASD |
| | EVU1 |
| | EVU2 |
| | TRL ext. |
| | TA |
| | TB1 |
| | TBW |
| | X3-X12 |
| | X8 |
| | X9 |
| | X10 |
- Sole Umwälzpumpe
Steuersignal zusätzlicher Wärmeproduzierer 2 (alternativ Sammelstörung)
Zirkulationspumpe
Pumpe Mischkreis 1
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 zu
Lade/Entlade/Kühlmischer 1 auf
Zusatzumwälzpumpe
Heizkreisumwälzpumpe
Brauchwasser Umschaltventil
Soledruck Pressostat; Bausetz bei Bedarf
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; bei Freigabe gesperrt
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; bei Freigabe gesperrt
Externer Rücklauffühler
Aussenfühler
Brücke Taupunktwärmer; Bei geöffnetem Kontakt Kühlung unterbrochen / Fühler MK1
Brauchwasserfühler/thermostat; intern verdrahtet
Klemmleisten auf Reglerplatine
Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich!
Einspeisung Leistung Zusatzheizung
Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe

DE 831193b
Funktion
Reglerplatine: Achtung: I-max = 6,3A/230VAC
Klemmen in Schaltkasten Wärmepumpe
Unterverteilung Hausinstallation
Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
Leitungsschutzschalter Steuerung
Leitungsschutzschalter Zusatzheizung
Leitungsschutzschalter Verdichter