




LAD ...

Maßbilder

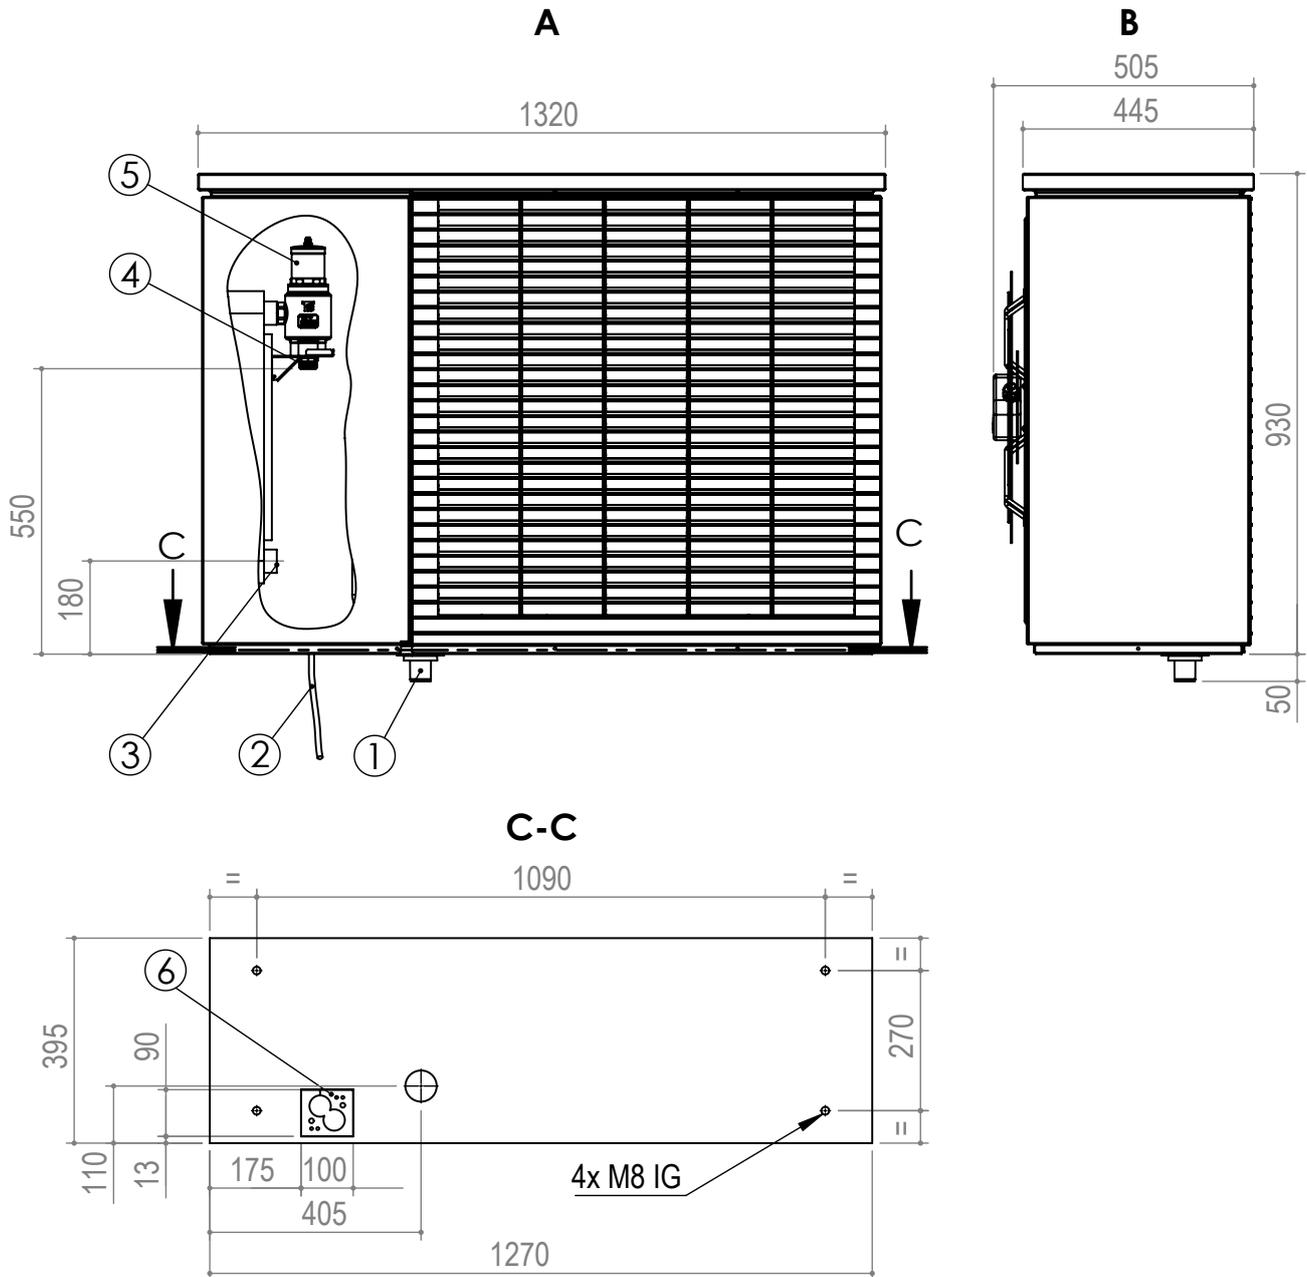

Legende: DE819392b




Alle Maße in mm.

Pos.	Bezeichnung	Dim.
A	Vorderansicht	-
B	Seitenansicht von links	-
C-C	Schnitt (Grundplatte)	-
1	Stützen (im Beipack) für Kondensatablaufrohr	DN40
2	Kabel für Leistung, Steuerung, BUS	Länge ~ 8m ab Gerät
3	Heizwasser Eintritt (Rücklauf)	G1" Außengewinde
4	Heizwasser Austritt (Vorlauf)	G1" Außengewinde
5	Mikroblasenabscheider mit Entlüfter	-
6	Durchführung für Vor- u. Rücklauf und Kabel (im Beipack)	-



## Schutzbereiche / Sicherheitsabstände

LAD ...

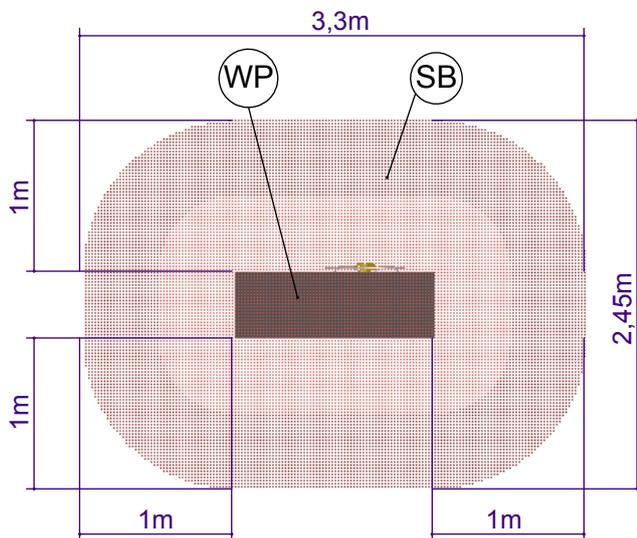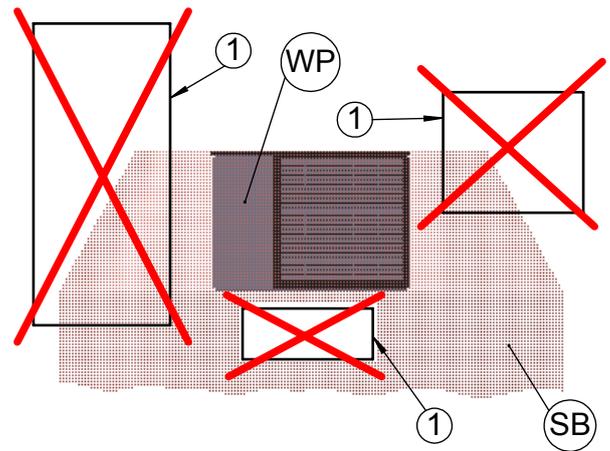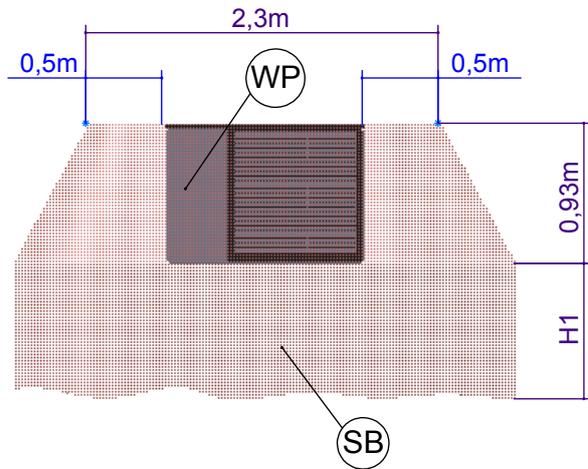

Legende: DE819401

Pos.	Bezeichnung
WP	Wärmepumpe
SB	Schutzbereich
H1	bis zum Boden
1	Türen, Fenster, Lichtschächte, usw. ins Haus

**Wichtig:** Die Wärmepumpe darf nur im Freien aufgestellt werden!

Dabei ist das Gerät so zu positionieren, dass im Fall einer Leckage kein Kältemittel in das Gebäude gelangt oder auf irgendeine andere Weise Personen gefährden kann.

In dem Schutzbereich (siehe Abbildung), der sich zwischen der Geräteoberkante und dem Boden befindet, dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte und dergleichen befinden.  
Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.  
Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist luftdicht auszuführen.